

Instale su caja en 6 pasos fáciles.

Vaya con calma. Haga **un solo paso a la vez** y mire la foto. Su pantalla se verá igual.



ANTES DE EMPEZAR

- ☐ La caja está conectada al televisor
Cable HDMI + cable de corriente.
- ☐ El televisor está encendido, en la
entrada HDMI correcta
Elíjala con el control remoto del televisor.
- ☐ Las 2 pilas están dentro del control
remoto dorado
- ☐ Tenga cerca el **nombre** y la
contraseña de su Wi-Fi
Están en la etiqueta, debajo o detrás de su
caja de internet.

1

Conectar el
control

2

Abrir «Settings»

3

Red

4

Elegir su Wi-Fi

5

Escribir la
contraseña

6


¡Listo!



ANTES DE EMPEZAR

Conozca su control remoto

Para toda la instalación, solo necesita **estos 5 botones**.

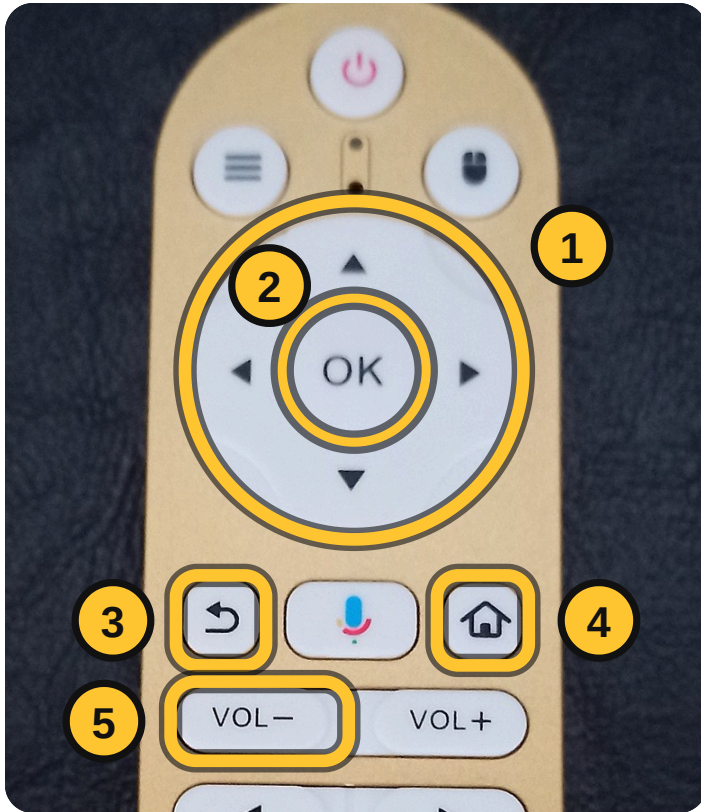

- 1 Las flechas**    
Para moverse en la pantalla: arriba, abajo, izquierda, derecha.
- 2 OK — en el centro**
Quiere decir “sí, este”.
- 3 Regresar** 
¿Se equivocó? Vuelve a la pantalla anterior.
- 4 Inicio (la casita)** 
Vuelve a la pantalla principal.
- 5 VOL –**
Baja el volumen. Lo va a usar enseguida, en el paso 1.




Cómo presionar un botón: presiónelo **una vez**, suavemente, y suéltelo. Luego espere un segundo: el televisor tarda un poco en moverse. ¿No pasa nada? Presione otra vez. **Solo en el paso 1** va a mantener 2 botones presionados juntos.

1

PASO 1

Conecte el control remoto a la caja

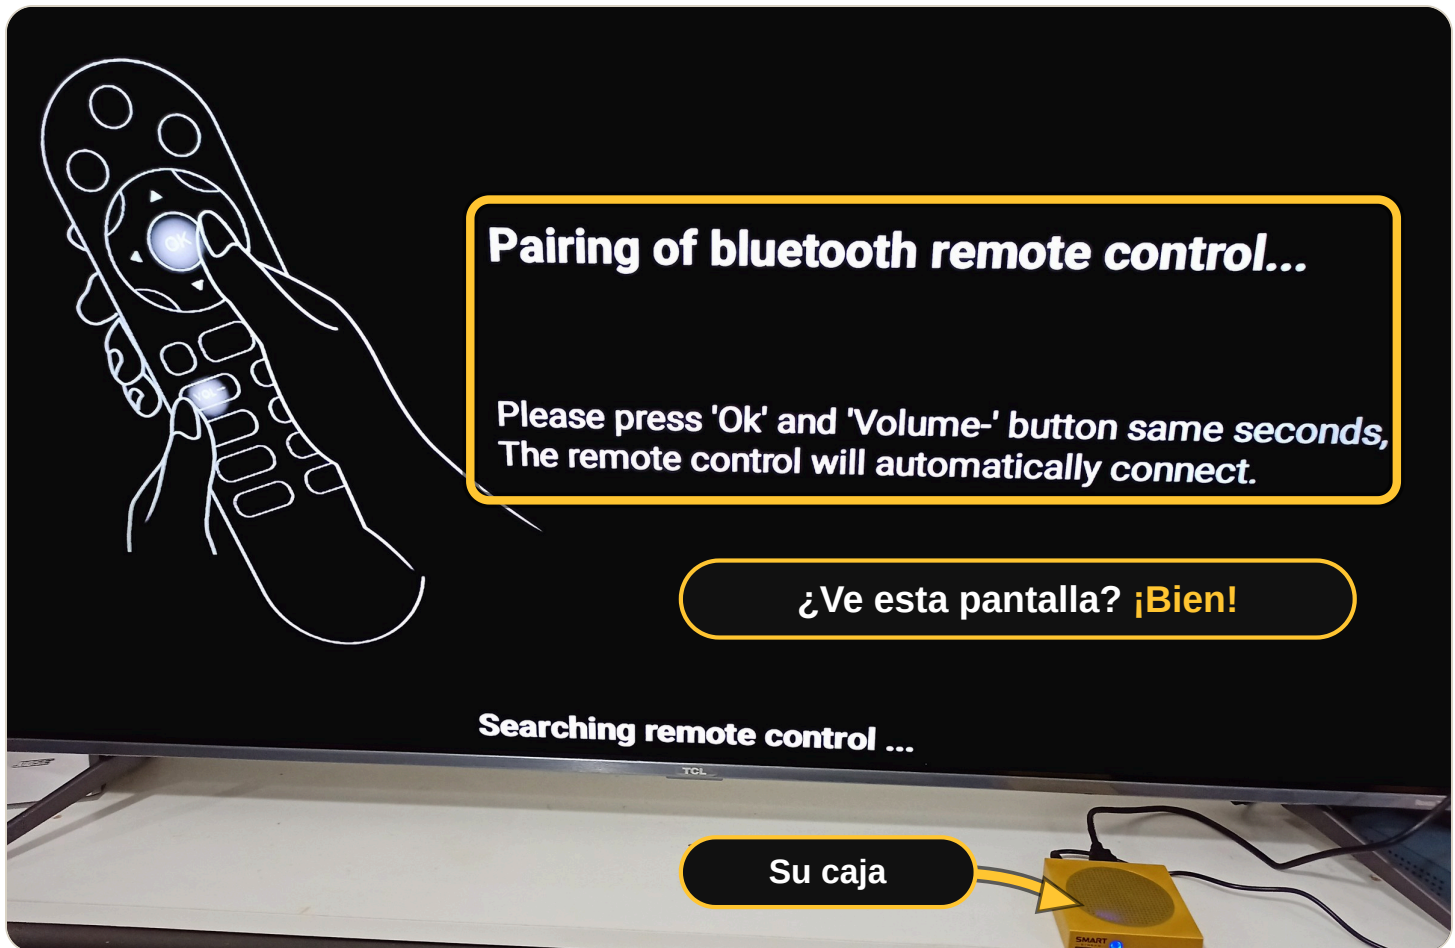

Presione A y B juntos

- 1 Ponga el pulgar en **OK** (A) y otro dedo en **VOL -** (B).
- 2 Presione **los dos al mismo tiempo** (no uno y después el otro) y **no los suelte**.
- 3 Suéltelos cuando esta pantalla desaparezca sola. ¡Su control remoto ya está conectado!




¿No pasa nada? Acerque el control remoto a la caja y pruebe otra vez. Revise también las pilas.

2

PASO 2

Abra «Settings» (el engranaje)

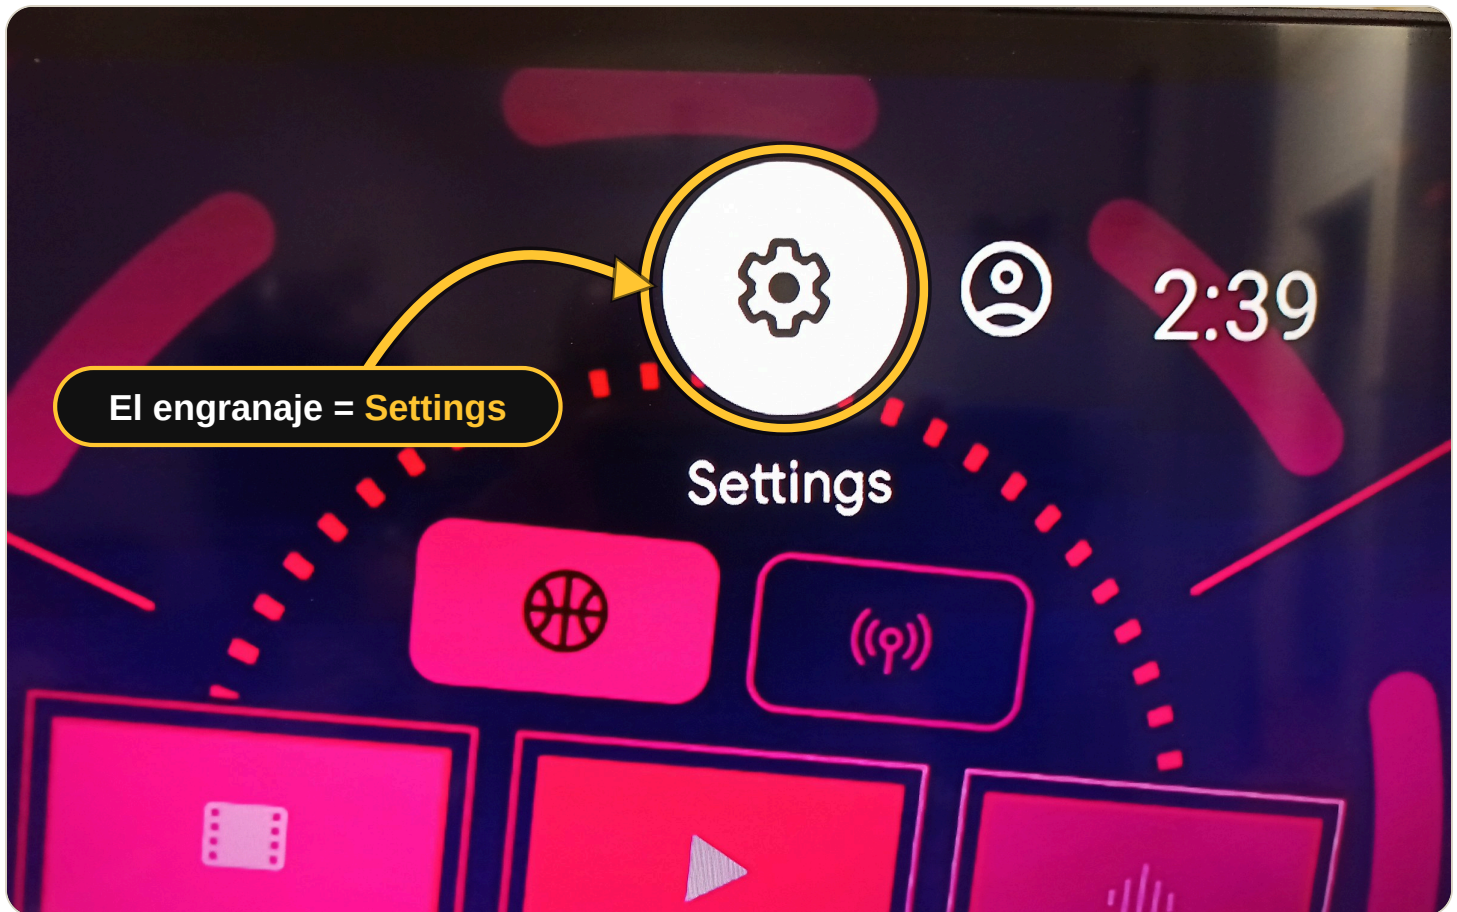

El engranaje = **Settings**

Settings

El engranaje está arriba en la pantalla principal, al lado de la hora. Se pone blanco cuando usted está encima.



▲ arriba · ► derecha · OK

- 1 Presione ▲ varias veces, hasta llegar **arriba** de la pantalla.
- 2 Presione ► hasta que el **engranaje** se ponga blanco.
- 3 Presione OK. Se abre un menú azul a la derecha.




¿Su caja de TV está conectada a su caja de internet con un cable de internet? Entonces ya tiene internet: vaya a la **página 8**.

3

PASO 3

Elija «Network & Internet»

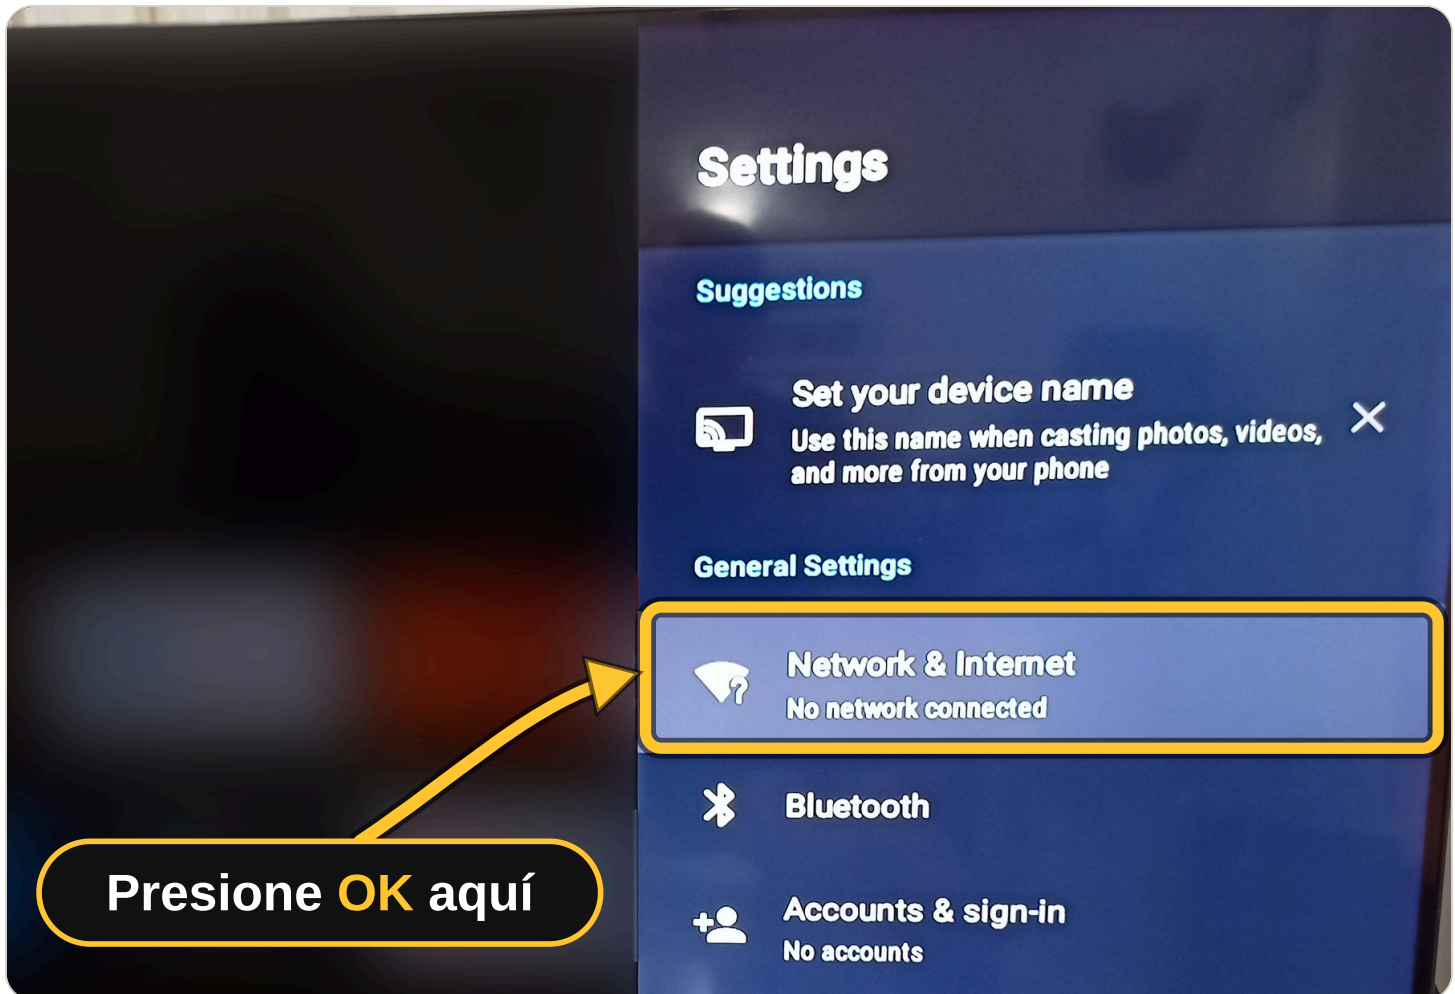

▼ abajo · OK

- 1 Presione ▼ hasta que «**Network & Internet**» (Red e internet) se ponga celeste, como en la foto.
- 2 Presione OK.



¿Dice «No network connected» (sin red)? Es normal. Lo arreglamos ahora.

4 PASO 4 Elija su Wi-Fi



▼ abajo · OK


- 1 Busque el nombre de **su** Wi-Fi en la lista. Es el nombre que está en la etiqueta de su caja de internet.
- 2 Presione ▼ para llegar a ese nombre. Luego presione OK.

i ¿No encuentra el nombre de su Wi-Fi? Pruebe esto, una cosa a la vez: **1** Mire la etiqueta de su caja de internet: ahí está escrito el nombre de su Wi-Fi. **2** La lista puede ser larga: presione ▼ varias veces, o vaya a «See all» (ver todo). **3** Espere un minuto: la lista cambia sola. **4** Si puede, acerque la caja de TV a su caja de internet. **5** Desenchufe su caja de internet, cuente hasta 30, vuelva a enchufarla, espere 2 o 3 minutos y mire otra vez. **6** ¿Todavía nada? Llame a Randy.

5

PASO 5

Escriba la contraseña de su Wi-Fi

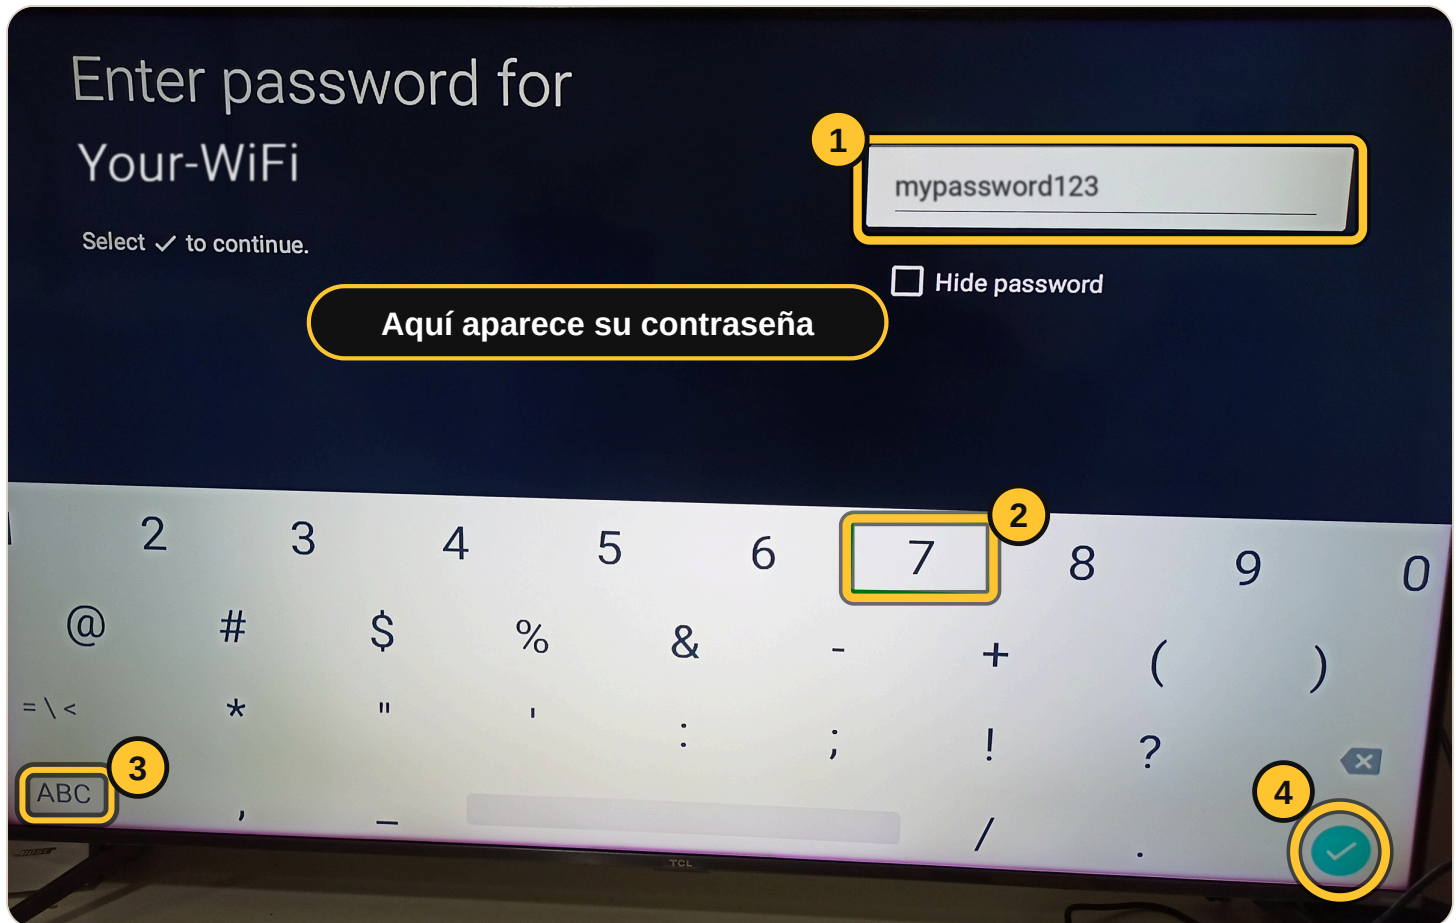


- 1 Se abre un teclado. Con las flechas     vaya a una letra. Luego presione **OK**. La letra aparece en el recuadro 1.
- 2 Haga lo mismo con cada letra (2), espacio. ¿Ve números y necesita letras? Vaya a **ABC** (3) y presione **OK**.
- 3 Cuando la contraseña esté completa, vaya a la **marca verde ✓** (4), abajo a la derecha, y presione **OK**.

i ¡Las mayúsculas cuentan! “A” y “a” no son lo mismo. Copie la contraseña **exactamente** como en la etiqueta. ¿Se equivocó? La tecla  borra una letra.



PASO 6

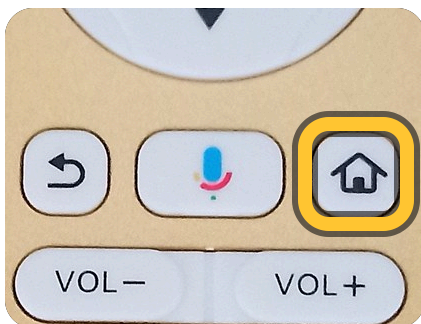¡Lo logró!

Inicio

- 1 Debajo de su Wi-Fi dice «**Connected**» (conectado). Ya tiene internet.
- 2 Presione  **Inicio** (la casita). Vuelve a la pantalla principal.
- 3 **Para ver algo:** vaya a una aplicación con las flechas y presione . ¡Disfrute!



Esto se hace **una sola vez**. Después, solo encienda el televisor: la caja recuerda el control remoto y el Wi-Fi.

¿Necesita ayuda? Llame o mande un mensaje a Randy:

(607) 343-3537