Instale su caja en 6 pasos fáciles.

Vaya con calma. Haga **un solo paso a la vez** y mire la foto. Su pantalla se verá igual.



ANTES DE EMPEZAR


- [ ] La caja está conectada al televisor
  Cable HDMI + cable de corriente.
- [ ] El televisor está encendido, en la entrada HDMI correcta
  Elíjala con el control remoto del televisor.
- [ ] Las 2 pilas están dentro del control remoto dorado
- [ ] Tenga cerca el **nombre** y la **contraseña** de su Wi-Fi
  Están en la etiqueta, debajo o detrás de su caja de internet.

1	2	3	4	5	6
Conectar el control	Abrir «Settings»	Red	Elegir su Wi-Fi	Escribir la contraseña	¡Listo!

ANTES DE EMPEZAR

Conozca su control remoto

Para toda la instalación, solo necesita **estos 5 botones**.

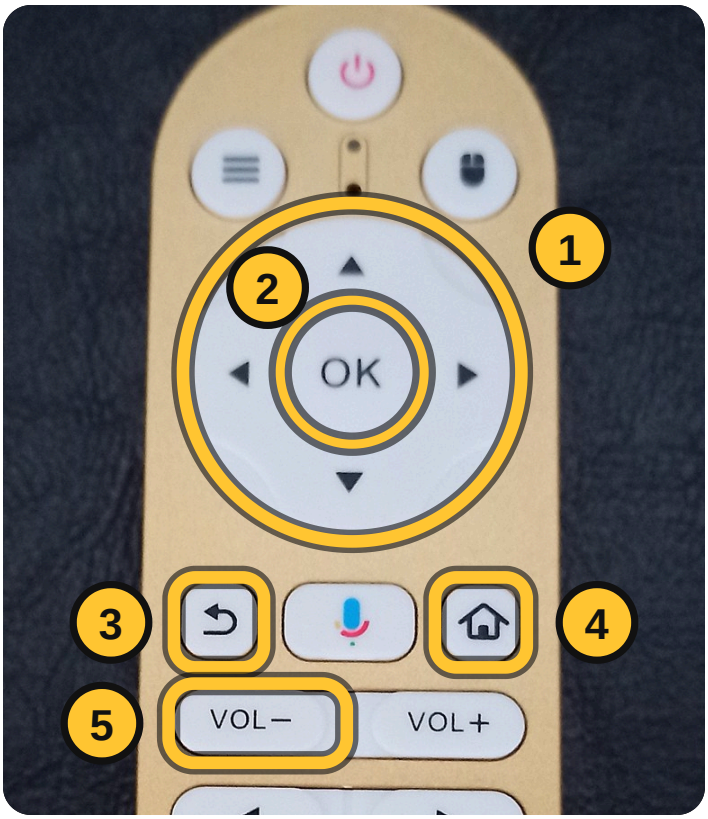

1. **Las flechas** ▲ ▼ ◀ ▶
   Para moverse en la pantalla: arriba, abajo, izquierda, derecha.

2. **OK** — en el centro
   Quiere decir “sí, este”.

3. **Regresar** ↩
   ¿Se equivocó? Vuelve a la pantalla anterior.


4. **Inicio** (la casita) ⌂
   Vuelve a la pantalla principal.

5. **VOL −**
   Baja el volumen. Lo va a usar enseguida, en el paso 1.

Cómo presionar un botón: presiónelo **una vez**, suavemente, y suéltelo. Luego espere un segundo: el televisor tarda un poco en moverse. ¿No pasa nada? Presione otra vez. **Solo en el paso 1** va a mantener 2 botones presionados juntos.

PASO 1

1 Conecte el control remoto a la caja

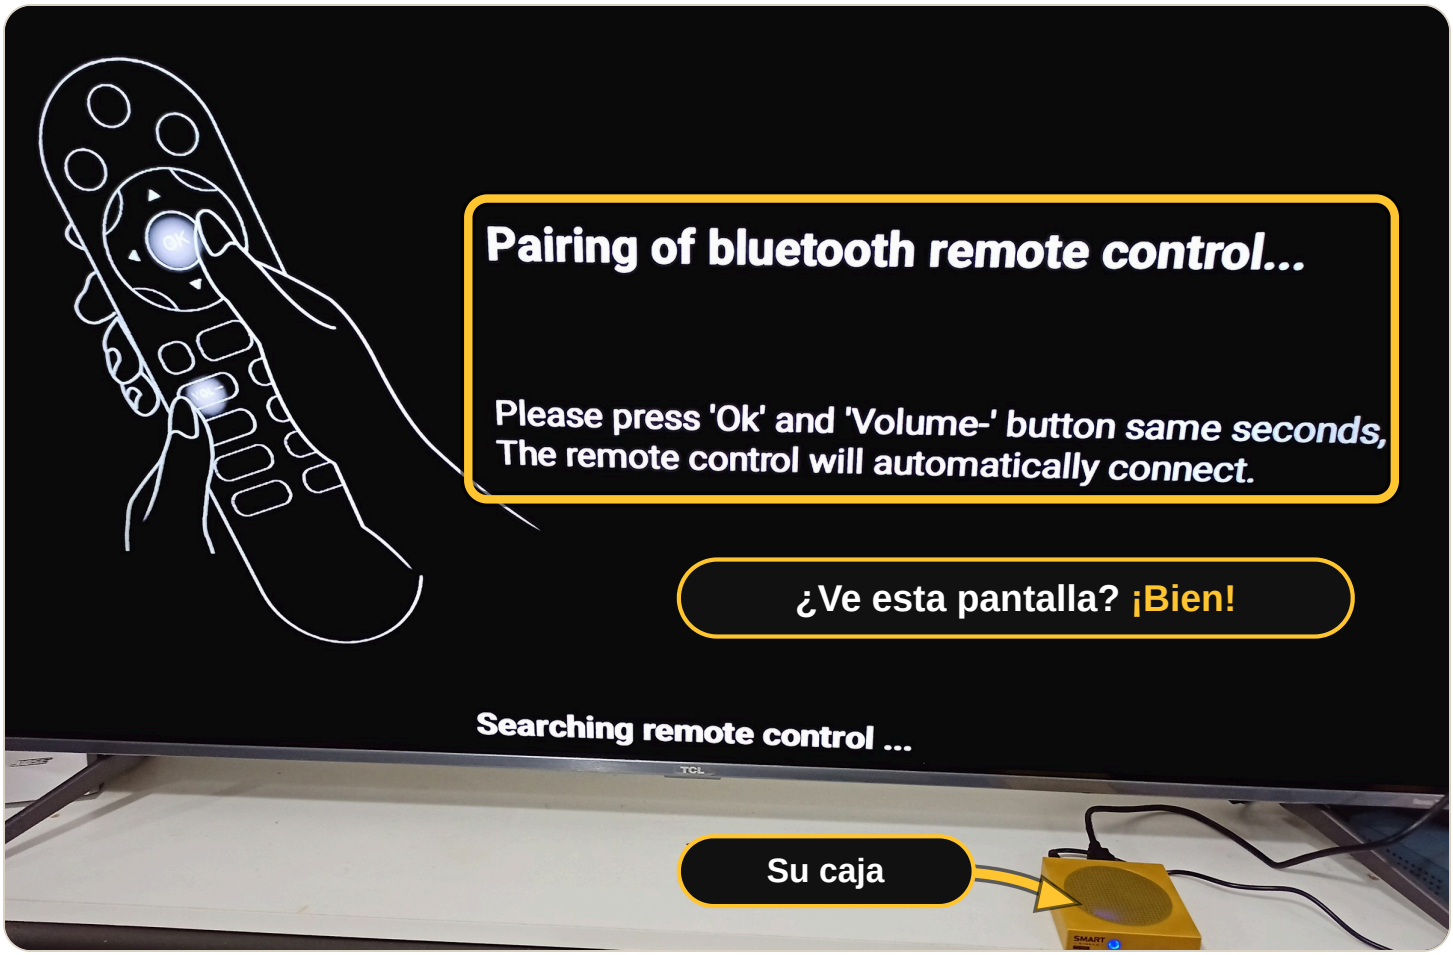




Presione **A** y **B** juntos

1. Ponga el pulgar en OK **(A)** y otro dedo en VOL − **(B)**.
2. Presione **los dos al mismo tiempo** (no uno y después el otro) y **no los suelte**.
3. Suéltelos cuando esta pantalla desaparezca sola. ¡Su control remoto ya está conectado!

¿No pasa nada? Acerque el control remoto a la caja y pruebe otra vez. Revise también las pilas.

PASO 2

Abra «Settings» (el engranaje)

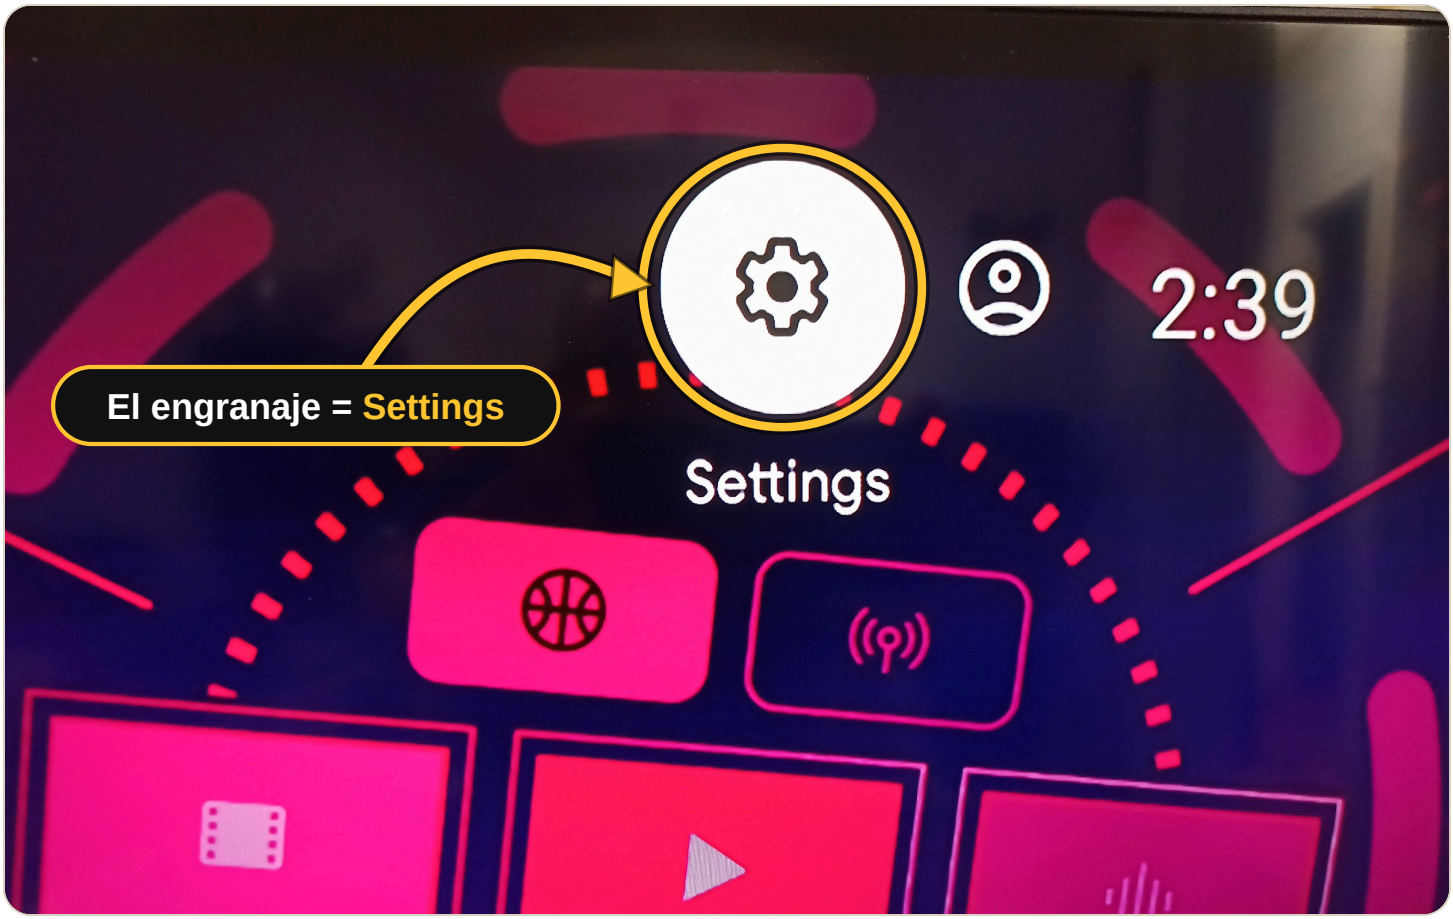

El engranaje está arriba en la pantalla principal, al lado de la hora. Se pone blanco cuando usted está encima.




▲ arriba · ▶ derecha · OK

1. Presione ▲ varias veces, hasta llegar **arriba** de la pantalla.
2. Presione ▶ hasta que el **engranaje** se ponga blanco.
3. Presione **OK**. Se abre un menú azul a la derecha.

i ¿Su caja de TV está conectada a su caja de internet con un cable de internet? Entonces ya tiene internet: vaya a la **página 8**.

PASO 3

3 Elija «Network & Internet»

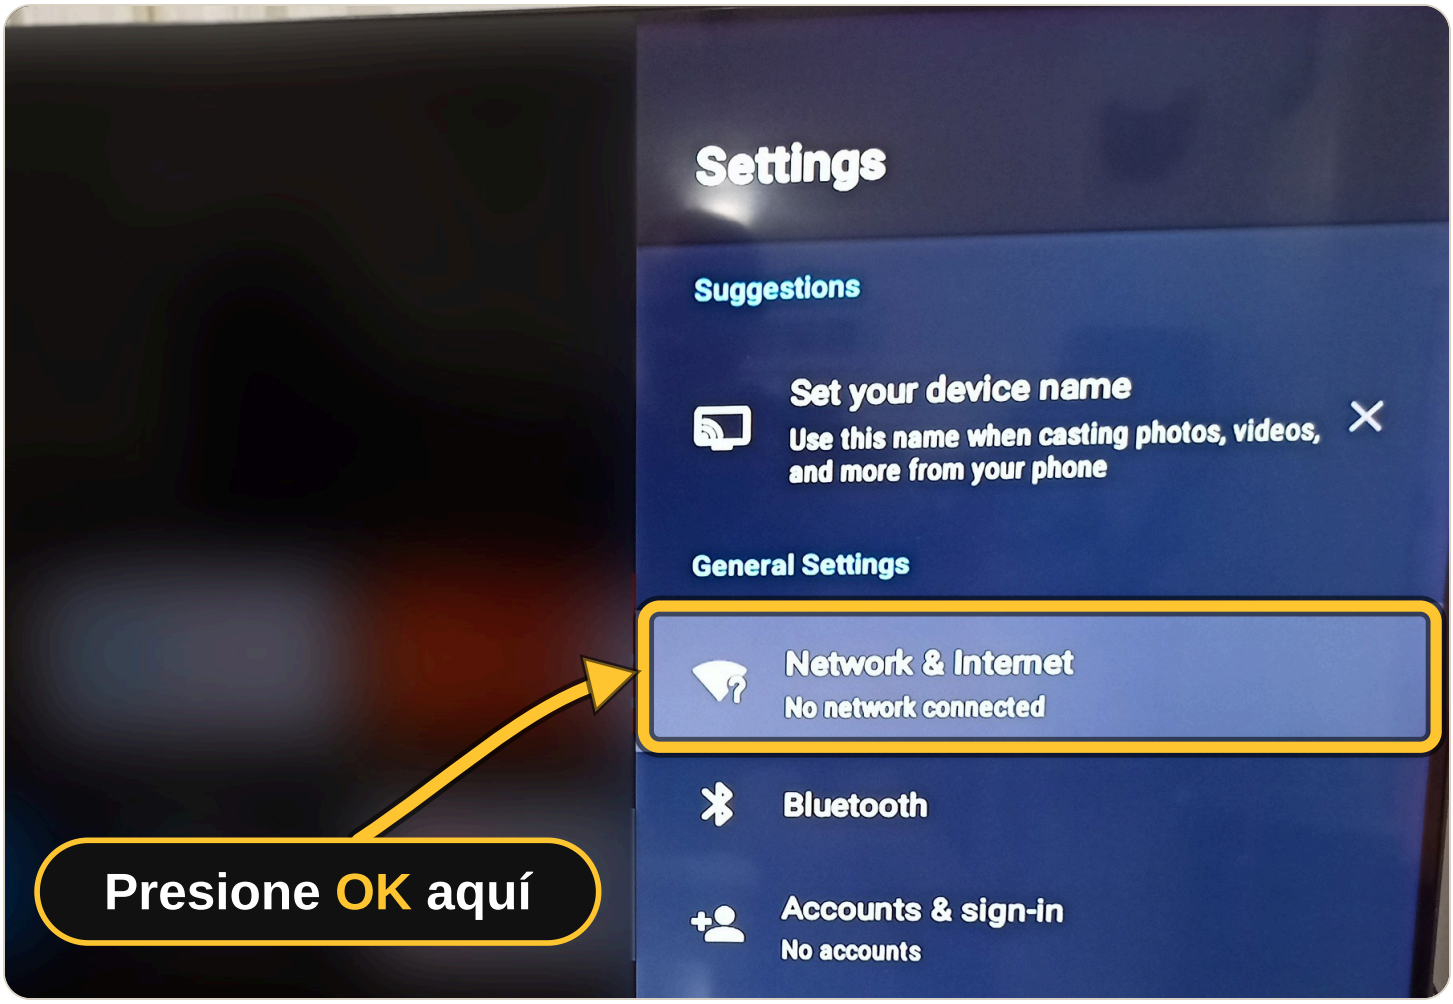




▼ abajo · OK

1. Presione ▼ hasta que **«Network & Internet»** (Red e internet) se ponga celeste, como en la foto.
2. Presione **OK**.

ℹ ¿Dice **«No network connected»** (sin red)? Es normal. Lo arreglamos ahora.

PASO 4

4 Elija su Wi-Fi

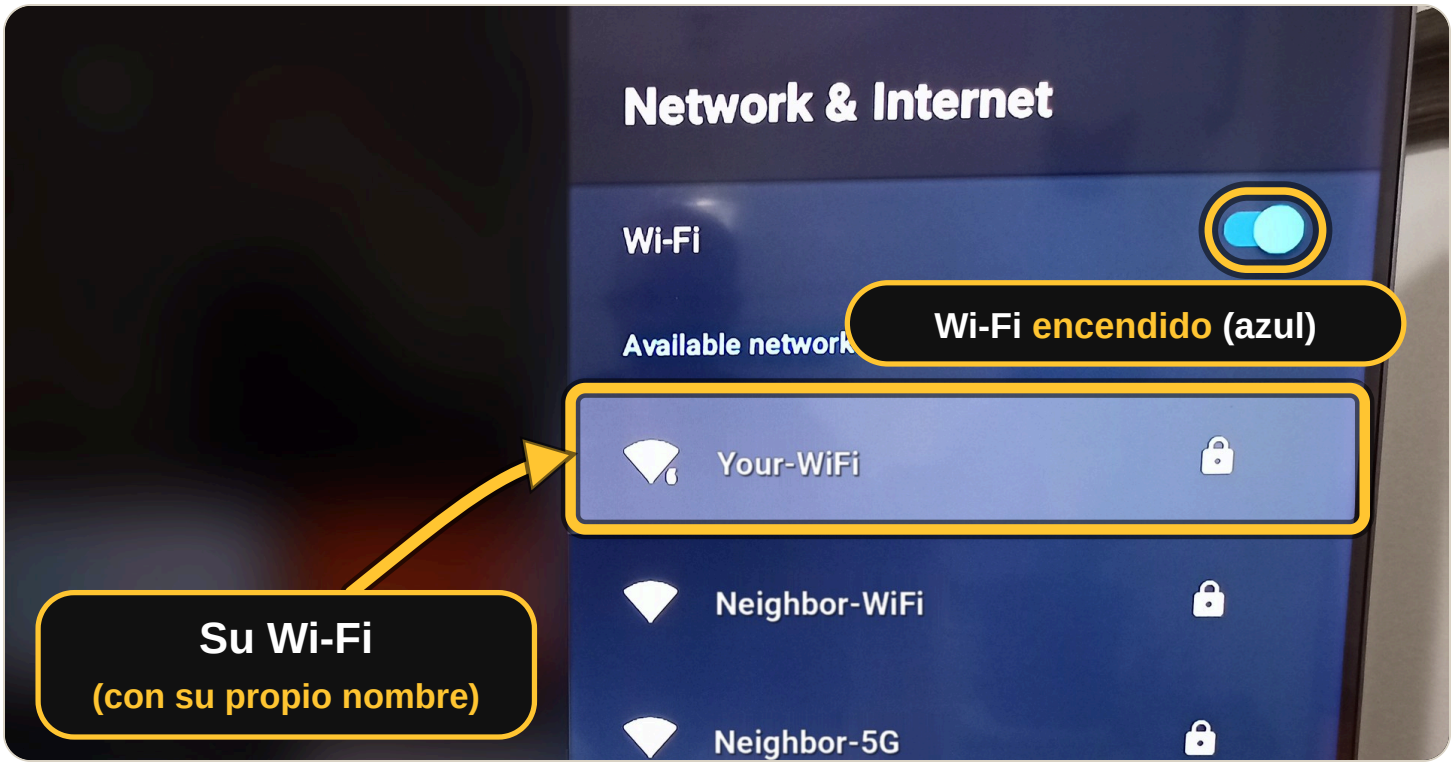




▼ abajo · OK

1. Busque el nombre de **su** Wi-Fi en la lista. Es el nombre que está en la etiqueta de su caja de internet.
2. Presione ▼ para llegar a ese nombre. Luego presione **OK**.

¿No encuentra el nombre de su Wi-Fi? Pruebe esto, una cosa a la vez: **1** Mire la etiqueta de su caja de internet: ahí está escrito el nombre de su Wi-Fi. **2** La lista puede ser larga: presione ▼ varias veces, o vaya a «See all» (ver todo). **3** Espere un minuto: la lista cambia sola. **4** Si puede, acerque la caja de TV a su caja de internet. **5** Desenchufe su caja de internet, cuente hasta 30, vuelva a enchufarla, espere 2 o 3 minutos y mire otra vez. **6** ¿Todavía nada? Llame a Randy.

PASO 5

5 Escriba la contraseña de su Wi-Fi

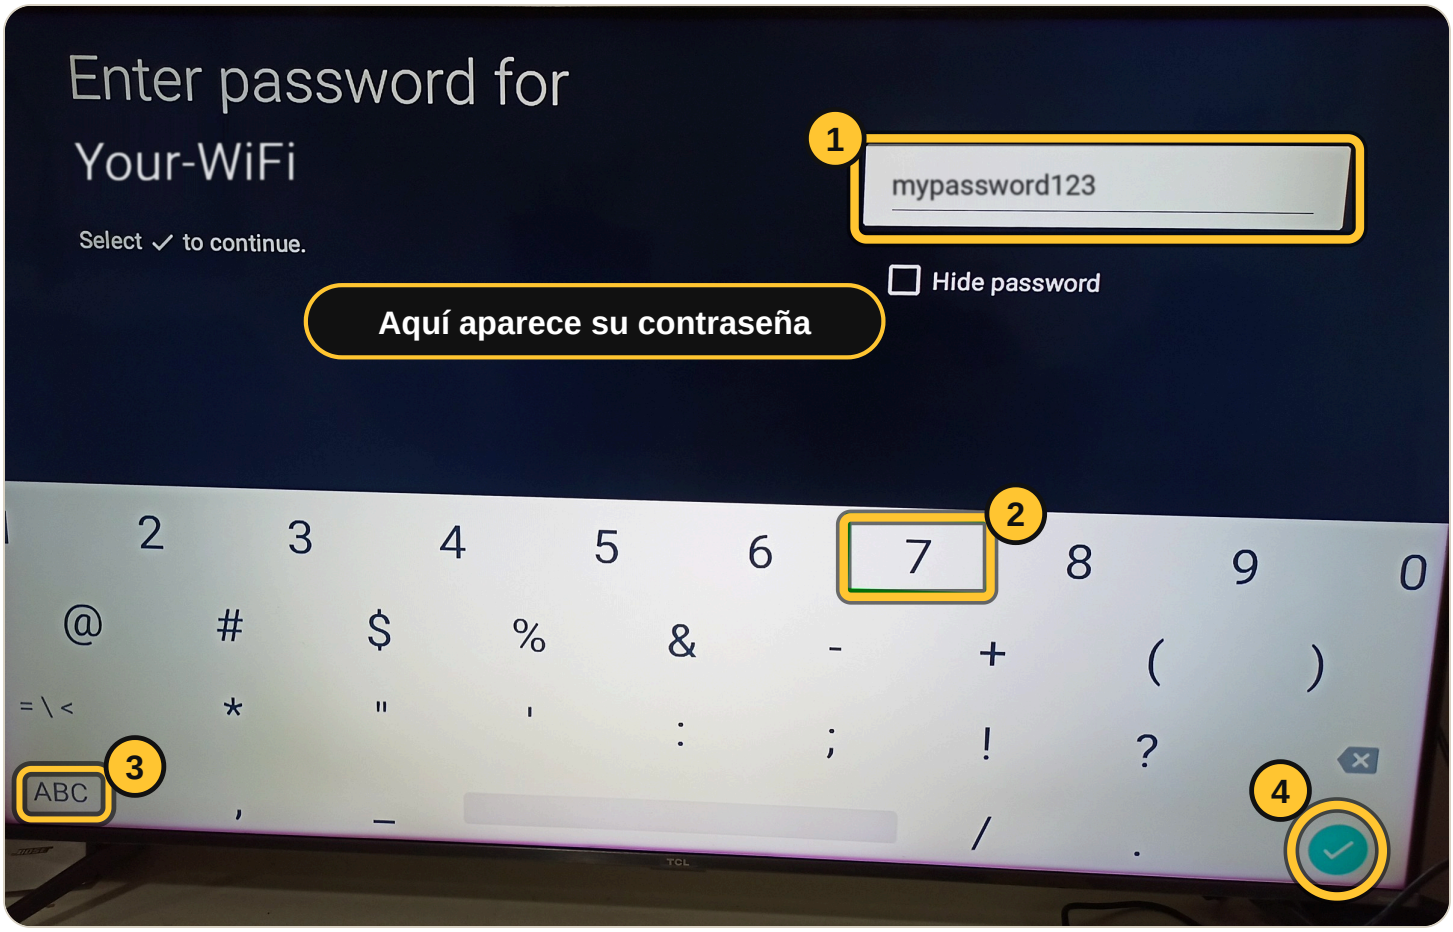



1. Se abre un teclado. Con las flechas ▲ ▼ ◀ ▶ vaya a una letra. Luego presione **OK**. La letra aparece en el recuadro **1**.
2. Haga lo mismo con cada letra **(2)**, despacio. ¿Ve números y necesita letras? Vaya a **ABC (3)** y presione **OK**.
3. Cuando la contraseña esté completa, vaya a la **marca verde ✓ (4)**, abajo a la derecha, y presione **OK**.

¡Las mayúsculas cuentan! “A” y “a” no son lo mismo. Copie la contraseña **exactamente** como en la etiqueta. ¿Se equivocó? La tecla ⌫ borra una letra.

PASO 6

¡Lo logró!

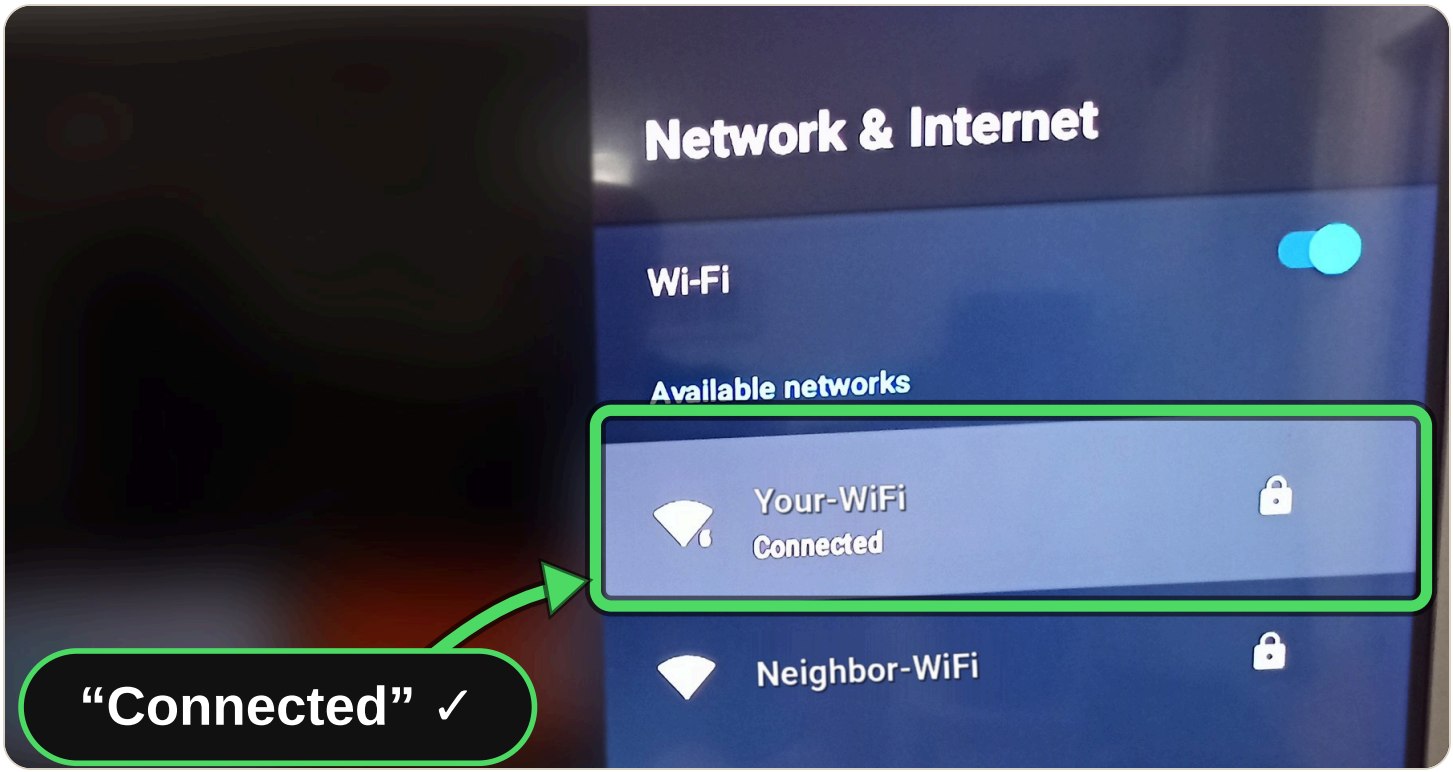

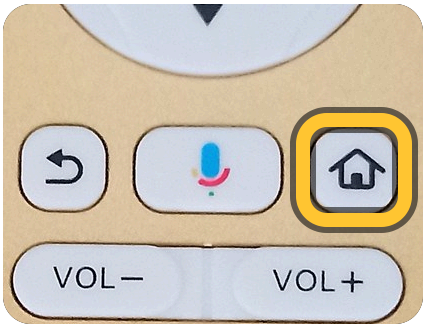

⌂ Inicio

1. Debajo de su Wi-Fi dice **«Connected»** (conectado). Ya tiene internet.
2. Presione ⌂ **Inicio** (la casita). Vuelve a la pantalla principal.
3. **Para ver algo:** vaya a una aplicación con las flechas y presione **OK**. ¡Disfrute!

✓ Esto se hace **una sola vez**. Después, solo encienda el televisor: la caja recuerda el control remoto y el Wi-Fi.

¿Necesita ayuda? Llame o mande un mensaje a Randy:

(516) 842-9767